

SAMUS[®]

SMET401H

Cărucior electric pentru transport pe scări – 159 kg

VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ!

- Vă mulțumim că ați ales un produs Samus și pentru încrederea acordată brandului nostru. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare, motiv pentru care vă invităm să descoperiți resursele și suportul puse la dispoziție.
- Pe canalul nostru oficial de YouTube și pe site-ul www.samus.ro găsiți tutoriale video, recomandări utile și demonstrații practice care vă vor ajuta să folosiți aparatul la potențial maxim.
- Vă încurajăm să vă înregistrați produsul pe site pentru noutăți exclusive și informații viitoare.
- Alăturați-vă comunității Samus pe rețelele de socializare, unde veți descoperi sfaturi, idei și experiențe împărtășite de alți utilizatori.
- În plus, vă invităm să explorați întreaga noastră gamă de produse Samus, creată pentru a vă face viața mai ușoară și mai plăcută.



SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.



website
www.samus.ro



Facebook
[samus.romania](https://www.facebook.com/samus.romania)



Instagram
[samus.romania](https://www.instagram.com/samus.romania)

SAMUS[®]

SMET401H

Cărucior electric pentru
transport pe scări – 159 kg



MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranță și utilizare corectă
respectați instrucțiunile din manual

Stimate client,

Pentru o utilizare sigură și eficientă, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual înainte de folosirea scaunului electric pentru transport pe scări.

Siguranța în utilizare depinde nu doar de atenție și îndemânare, ci și de înțelegerea corectă a funcționării și caracteristicilor acestui echipament. Verificați întotdeauna starea dispozitivului înainte de fiecare utilizare.

De asemenea, este esențial să efectuați întreținerea periodică a echipamentului pentru a asigura funcționarea optimă și pentru a preveni eventualele defecțiuni.



Informații importante

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și verificați toate componentele echipamentului pentru a vă asigura că funcționează în condiții de siguranță. Dacă observați orice defecțiune sau anomalie, contactați imediat furnizorul sau service-ul autorizat.

Utilizați echipamentul numai conform instrucțiunilor. În timpul utilizării pe scări, mențineți o poziție stabilă și controlați permanent dispozitivul. În condiții de umezeală, suprafețe alunecoase sau scări dificile, acționați cu prudență și reduceți viteza de operare.

Pentru siguranța utilizatorului și a persoanei transportate, nu permiteți utilizarea echipamentului de către persoane neinstruite sau fără experiență.

Nu demontați și nu modificați echipamentul fără autorizare. Astfel de intervenții pot genera riscuri majore de siguranță. Pentru reparații sau înlocuirea componentelor, adresați-vă exclusiv service-ului autorizat sau producătorului.

Fișa produsului >>>

În această fișă veți găsi pe scurt informațiile esențiale despre produs: denumirea și modelul, principalele funcții, specificațiile tehnice, accesoriile incluse și recomandările de utilizare. Vă oferă o privire rapidă de ansamblu, astfel încât să cunoașteți imediat ce poate face produsul.

Producător	SAMUS®
Model	SMET401H
Dimensiuni desfășurate (L x l x H; cm)	110x50x207 (±3.5)
Dimensiuni pliate (L x l x H; cm)	157x50x30 (±3.5)
Capacitate maximă de încărcare	159 kg
Dimensiune roți față/spate	3 / 5 inch
Unghi de urcare	≤50°
Viteză de ridicare	Medie 40 trepte/min (±5%)
Controler	Viteză constantă
Motor	Motor cu perii, 120 W
Baterie	Baterie litiu 24 V / 13 Ah
Material șenilă	Cauciuc
Greutate netă produs	32 ± 2 kg
Greutate brută produs	56±2 kg
Fabricat în PRC	

CONDIȚII DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Transport: Evitați șocurile, vibrațiile puternice, expunerea directă la soare și contactul cu ploaia.

Depozitare: Depozitați produsul în interior, într-un spațiu uscat, bine ventilat, cu o umiditate relativă sub 80% și ferit de gaze corozive.



CURĂȚARE

Curățați scaunul electric pentru scări și componentele acestuia cu o cârpă curată sau o perie moale și apă caldă cu săpun. Clătiți cu apă caldă și lăsați să se usuce la aer.


Nu curățați folosind produse care conțin înălbitor sau fenol. Dacă este necesar, se poate utiliza o perie cu peri rigizi.



Avertizări:

1. Nu lăsați niciodată persoana transportată nesupravegheată în scaunul electric pentru scări și utilizați întotdeauna centurile de siguranță.
2. Evitați schimbarea rapidă a poziției, deoarece acest lucru poate duce la accidentarea persoanei transportate. Susțineți echipamentul în timpul ajustării mânelor.
3. Întreținerea necorespunzătoare poate cauza accidente. Utilizați și întrețineți scaunul electric pentru scări doar în scopul descris în acest manual.

DENUMIRE COMPONENTE ȘI PREZENTARE PRODUS >>>>

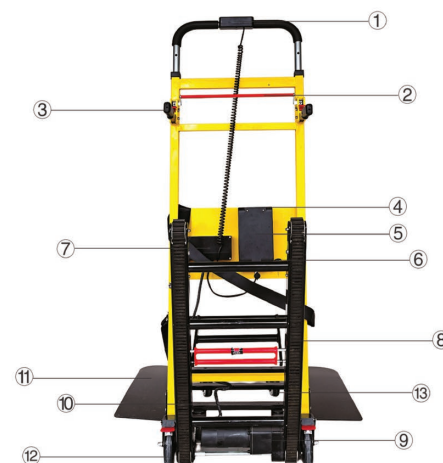

1. Panou de control
2. Tijă de reglare
3. Mâner
4. Indicator baterie
5. Baterie litiu
6. Buton de pornire/oprire
7. Placă de control (circuit electronic)
8. Structură șasiu
9. Motor
10. Platformă de încărcare pliabilă
11. Glisor detașabil
12. Roată spate de 5 inch
13. Roată față de 3 inch

Componentă structură: alcătuit din cadru de susținere, roți, picioare de bază, tije de suspensie, ansamblu controler, centuri de siguranță, etc.

Domeniu de utilizare: utilizat de personal instruit pentru deplasarea și transportul bunurilor pe suprafețe plane sau pe scări (urcare și coborâre).

Utilizare recomandată: pentru scări drepte cu un unghi de înclinare mai mic de 50°.

Funcții și caracteristici: corpul principal al produsului este realizat din aliaj de aluminiu. Este sigur, ușor de utilizat, eficient și poate fi pliat cu ușurință.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE >>>>


Dacă bateria este deja instalată pe produs, puteți verifica direct nivelul de încărcare. Dacă nivelul de încărcare este suficient, produsul poate fi utilizat direct. Dacă nivelul de încărcare este scăzut, vă rugăm să reîncărcați bateria înainte de utilizare. Dacă bateria nu este instalată pe dispozitiv, vă rugăm să o instalați conform pașilor următori.





INSTALAREA BATERIEI

Pliăți unitatea și așezați-o pe sol. Scoateți bateria și aliniați compartimentul bateriei cu locașul de montare de pe corpul principal.

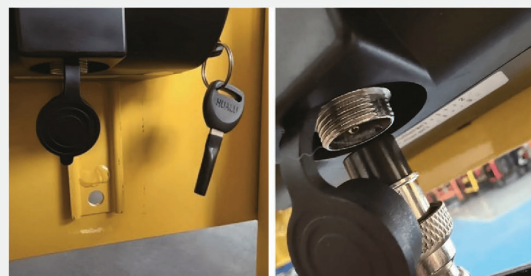

Introduceți bateria în locașul de pe corpul principal, conectați cablul de alimentare și strângeți piulița.

DIAGRAMĂ CONTROLER ȘI DESCRIERE BUTOANE

Diagramă controler

POWER – Buton pornire/oprire controler

UP – Apăsare lungă pentru urcare

DOWN – Apăsare lungă pentru coborâre



VERIFICAREA ȘI ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Rotiți cheia în poziția ON. Apăsați butonul alb de pe baterie.

O lumină verde indică nivelul bateriei.

- 1 indicator luminos = 30% baterie
- 2 indicatoare luminoase = 50% baterie
- 3 indicatoare luminoase = 100% baterie
- Lumină roșie = sub 10% baterie

Dacă este necesară încărcarea, încărcăți dispozitivul cu alimentarea oprită.

Introduceți cablul de încărcare în portul bateriei și conectați-l la sursa de alimentare pentru a începe încărcarea.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul de încărcare, apoi reconectați cablul de alimentare al dispozitivului înainte de utilizare.



ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ »»»


Efectuați întreținerea zilnică și verificările conform tabelului de mai jos. În cazul unor anomalii sau defecțiuni de cauză necunoscută, nu încercați să remediați problema pe cont propriu și contactați direct distribuitorul autorizat.

	Inspecție	Verificare	Acțiune
Sistem control electronic	Instrument operare	Buton pornire	Înlocuire
		Buton sus/jos	Înlocuire
		Frână parcare	Înlocuire
		Indicator baterie	Înlocuire
	Centură siguranță	Fir rupt/deformat	Corectare / Înlocuire
	Cutie control	Deteriorare/desprindere	Corectare / Înlocuire
	Priză	Deteriorare	Înlocuire
Parte de rulare	Șenilă	Uzură	Înlocuire
		Slăbire	Corectare
		Aliniere incorectă	Corectare
	Motor	Zgomot anormal	Înlocuire
	Pinion	Deteriorare	Înlocuire
	Angrenaj	Deteriorare	Înlocuire
	Roată	Uzură severă	Înlocuire
Parte mâner	Cadru anti-inclinare	Mișcare lină	Corectare
Cutie baterie	Cutie baterie	Deteriorare	Corectare / Înlocuire
	Priză baterie	Deteriorare	Înlocuire
	Baterie	Crăpături sau deteriorare	Înlocuire
Încărcare	LED	Deteriorare	Înlocuire
	Ștecher	Deteriorare	Înlocuire
	Cablaj	Fir rupt sau crăpat	Corectare / Înlocuire
Altele	Șuruburi	Slăbire sau cădere	Strângere

8. Nu forțați utilizarea produsului dacă acesta este defect sau prezintă uzură severă.
9. Este strict interzisă deplasarea oblică pe scări – acest lucru poate provoca accidente și este extrem de periculos!
10. Pentru un pasager cu greutatea sub 80 kg, un singur operator poate controla echipamentul la urcarea și coborârea scârilor. Pentru un pasager cu greutatea între 80 kg și 100 kg, se recomandă prezența unui asistent suplimentar pentru a ajuta operatorul la deplasarea pe scări, în condiții de siguranță.
11. Țineți sugarii, copiii și animalele de companie departe de produs în timpul utilizării pentru a evita posibilele pericole.
12. Nu părăsiți echipamentul în timpul funcționării, cu excepția situațiilor de urgență.
13. Supravegheați întotdeauna partea din spate în timpul urcării scârilor și partea din față în timpul coborârii.
14. Echipamentul se poate înclina în sus la urcarea scârilor – mențineți ferm mânerul în permanență!
15. Apăsați ferm pe mâner în timpul utilizării pentru a menține echilibrul general al echipamentului.
16. La urcarea scârilor, mențineți apăsat butonul „Urcare” cu mâna dreaptă și sprijiniți-vă de balustradă cu mâna stângă pentru a ridica treptat echipamentul. Când toate roțile ating solul, îndepărtați imediat echipamentul de scări pentru a preveni alunecarea cauzată de pierderea controlului.
17. La coborârea scârilor, faceți o pauză pe primele două trepte pentru a permite șenilelor să se fixeze corect și pentru a asigura echilibrul echipamentului.
18. În timpul coborârii, mențineți roțile din față cât mai departe de marginea treptelor. Ridicați roțile din față, lăsați șenilele să se prindă de trepte și țineți mânerul cu ambele mâini pentru a menține echilibrul. Apăsați butonul „Coborâre” și reglați poziția echipamentului pentru a menține contactul echilibrat în permanență.
19. Operatorul nu trebuie să elibereze mânerul cu ambele mâini în timpul utilizării echipamentului.
20. În cazul unei opriri de urgență sau dacă este necesară oprirea pe traseu, asigurați-vă că șenilele sunt sprijinite simultan pe trei trepte.
21. Pentru a preveni înclinarea pasagerului spre stânga sau dreapta în timpul deplasării pe scări, deschideți mânerul frontal pe ambele părți pentru susținere. Asigurați pasagerul cu centura de siguranță în timpul operațiunilor de ridicare și coborâre.
22. Dacă apar vătămări corporale din cauza nerespectării instrucțiunilor din acest manual și a instruirii oferite de personalul tehnic (cu excepția defecțiunilor mecanice ale produsului), responsabilitatea revine utilizatorului.
23. Utilizați baterii originale și încărcați-le într-un mediu uscat.
24. Bateria acestui produs este reîncărcabilă. Contactați personalul producătorului pentru înlocuire, dacă este necesar.
25. Utilizați și depozitați produsul departe de surse de foc deschis.
26. Dacă produsul prezintă defecțiuni sau este deteriorat, contactați agentul local pentru reparații profesionale. Nu deschideți și nu înlocuiți componentele pe cont propriu pentru a evita pericolele.
27. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu reglementările privind deșeurile din țara/regiunea dumneavoastră.
28. Întreținerea periodică influențează semnificativ durata de viață a echipamentului – efectuați mentenanța în mod regulat și la timp.

PREGĂTIREA ECHIPAMENTULUI PENTRU UTILIZARE

1. Desfășurarea și plierea platformei de încărcare

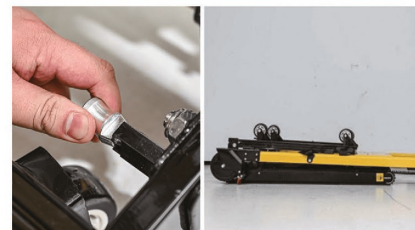

Slăbiți butoanele de pe ambele părți, în partea inferioară a cadrului principal, trageți cadrul de bază în sus, apoi strângeți butoanele după desfășurare.

Slăbiți butoanele de pe ambele părți, în partea inferioară a cadrului principal, apoi coborâți platforma de încărcare pentru a o plia.

3. Deschiderea și plierea cadrului de deplasare (crawler)



Apăsați bara transversală roșie pentru a deschide sau a plia cadrul de deplasare.

5. Reglarea înălțimii tijei spătarului




Apăsați bara roșie în jos și, în același timp, ridicați sau coborâți tija spătarului pentru a ajusta înălțimea acestuia. Există trei niveluri de înălțime reglabile.

2. Desfășurarea și plierea suportului posterior (brațului de sprijin)




Ridicați suportul din spate în sus până când se fixează în locaș pentru a-l desfășura. Apăsați butonul roșu în timp ce împingeți suportul în jos pentru a-l plia.

4. Blocarea și deblocarea roții

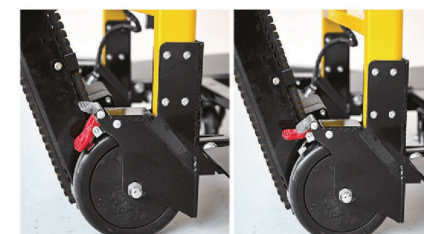

Apăsați pedala roșie pentru a activa frâna și apăsați pedala gri pentru a elibera frâna.

6. Instalarea platformelor de încărcare

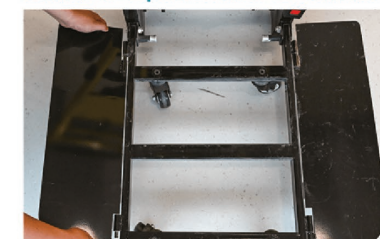

Aliniați elementele de fixare ale celor două platforme de încărcare cu sistemele de prindere de pe ambele părți ale corpului dispozitivului și introduceți-le în poziție.


INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA LA URCAREA SCĂRILOR



- Desfaceți dispozitivul electric de transport conform poziției din diagramă, asigurați-vă că bateria este pornită și reglați tija de tracțiune la o înălțime adecvată.
- Ajustați poziția dispozitivului, aliniați șenila vertical și central cu marginea treptei. Când roata din spate se află la 30–40 cm de scări:
 - Pășiți cu piciorul stâng pe a doua treaptă;
 - Apăsați cu piciorul drept pe bara transversală a șenilei;
 - În același timp trageți tija spătarului spre interior până când șenila atinge scările.
- Operatorul ține tija spătarului cu ambele mâini, ridică ușor dispozitivul pentru a-l menține echilibrat și, în același timp, apasă și menține apăsat butonul UP. Operatorul urcă sincronizat cu dispozitivul electric.
- Dacă este necesară oprirea în timpul urcării, eliberați butonul UP.
 - **Notă:** Șenila trebuie să fie în contact cu cel puțin 3 trepte în același timp înainte de a elibera dispozitivul.
- Când ajungeți la penultima treaptă, trageți tija spătarului cu ambele mâini într-o poziție adecvată (aproximativ la nivelul pieptului operatorului) și continuați să apăsați și să mențineți apăsat butonul UP.
- Așteptați până când roțile din față ale dispozitivului ajung pe platformă înainte de a redresa echipamentul. Eliberați butonul UP, apăsați cu piciorul drept pe bara transversală a șenilei și împingeți ușor tija spătarului înainte până când roțile din față ajung complet pe suprafața plană.

INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA LA COBORÂREA SCĂRILOR

- Aduceți dispozitivul electric de transport la intrarea scărilor, cu roțile din față poziționate chiar la margine.
- Călcați cu piciorul drept pe tubul orizontal al șenilei pentru a desfășura șenila. Trageți spătarul înapoi cu ambele mâini pentru a înclina dispozitivul la un unghi adecvat, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul DOWN.
- Permiteți dispozitivului să coboare lent de-a lungul marginii primei trepte și înclinați-l în funcție de unghiul scărilor.
- Înclinați treptat dispozitivul până când șenila este aliniată cu unghiul scărilor.

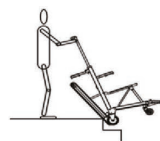

- În timpul coborârii, apăsați ușor în jos tija spătarului cu ambele mâini pentru a menține echilibrul dispozitivului și a evita balansarea. Dacă trebuie să opriți pe parcurs, eliberați butonul DOWN.
 - **Notă:** Șenila trebuie să fie în contact cu cel puțin 3 trepte în același timp înainte de a elibera dispozitivul.
- Când roțile din spate ating suprafața palierului, eliberați butonul DOWN și ridicați ușor dispozitivul până când roțile din față ating solul.

Notă: Diagrama schematică din text nu include reprezentarea pasagerului.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII »»»


1. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare, să urmați indicațiile oferite de personalul tehnic al distribuitorului și să exersați operarea echipamentului sub îndrumarea acestuia. Utilizarea independentă a echipamentului este permisă doar după ce personalul tehnic confirmă că operarea este corectă.
2. Capacitatea maximă de încărcare a acestui produs este de 159 kg. Nu supraîncărcați echipamentul pentru a evita accidentele și pericolele.




scară spirală



scară curbată

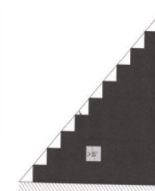

scară cu un unghi mai mare de 50°

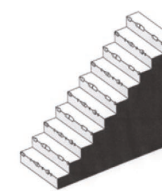

scară cu suprafețe denivelate și neregulate

3. Nu utilizați acest echipament pe următoarele tipuri de scări: scări în spirală, scări curbe, scări cu un unghi de înclinare mai mare de 50° sau scări cu suprafețe rugoase și denivelate (conform figurii de mai jos). De asemenea, nu utilizați echipamentul pe scări cu margini foarte rotunjite sau pe scări alunecoase (din cauza uleiului, gheții sau umezelii).
4. Acest echipament trebuie utilizat exclusiv de personal instruit. Orice vătămare corporală sau daună materială cauzată de personal neinstruit revine în responsabilitatea utilizatorului.
5. Pentru siguranță, efectuați verificări regulate (de exemplu: șenilele, nivelul bateriei, toate elementele de fixare, roțile din față și din spate etc.). Efectuați aceste verificări înainte de fiecare utilizare.
6. Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de o singură persoană. Asigurați centura de siguranță în mod corespunzător în timpul utilizării.
7. Operatorul trebuie să poată controla complet echipamentul de unul singur. Dacă acest lucru nu este posibil, este necesară prezența unui asistent în fața echipamentului pentru a menține echilibrul.