

SAMUS[®]

SMET301

Cărucior electric pentru transport pe scări – 159 kg



VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ!

- Vă mulțumim că ați ales un produs Samus și pentru încrederea acordată brandului nostru. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare, motiv pentru care vă invităm să descoperiți resursele și suportul puse la dispoziție.
- Pe canalul nostru oficial de YouTube și pe site-ul www.samus.ro găsiți tutoriale video, recomandări utile și demonstrații practice care vă vor ajuta să folosiți aparatul la potențial maxim.
- Vă încurajăm să vă înregistrați produsul pe site pentru noutăți exclusive și informații viitoare.
- Alăturați-vă comunității Samus pe rețelele de socializare, unde veți descoperi sfaturi, idei și experiențe împărtășite de alți utilizatori.
- În plus, vă invităm să explorați întreaga noastră gamă de produse Samus, creată pentru a vă face viața mai ușoară și mai plăcută.



SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.



website
www.samus.ro



Facebook
[samus.romania](https://www.facebook.com/samus.romania)




Instagram
[samus.romania](https://www.instagram.com/samus.romania)

SAMUS[®]

SMET301

Cărucior electric pentru transport pe scări – 159 kg

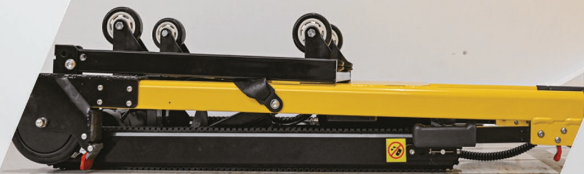

MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranță și utilizare corectă
respectați instrucțiunile din manual

Stimate client,

Pentru o utilizare sigură și eficientă, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual înainte de folosirea scaunului electric pentru transport pe scări.

Siguranța în utilizare depinde nu doar de atenție și îndemânare, ci și de înțelegerea corectă a funcționării și caracteristicilor acestui echipament. Verificați întotdeauna starea dispozitivului înainte de fiecare utilizare.

De asemenea, este esențial să efectuați întreținerea periodică a echipamentului pentru a asigura funcționarea optimă și pentru a preveni eventualele defecțiuni.



Informații importante

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și verificați toate componentele echipamentului pentru a vă asigura că funcționează în condiții de siguranță. Dacă observați orice defecțiune sau anomalie, contactați imediat furnizorul sau service-ul autorizat.

Utilizați echipamentul numai conform instrucțiunilor. În timpul utilizării pe scări, mențineți o poziție stabilă și controlați permanent dispozitivul. În condiții de umezeală, suprafețe alunecoase sau scări dificile, acționați cu prudență și reduceți viteza de operare.

Pentru siguranța utilizatorului și a persoanei transportate, nu permiteți utilizarea echipamentului de către persoane neinstruite sau fără experiență.

Nu demontați și nu modificați echipamentul fără autorizare. Astfel de intervenții pot genera riscuri majore de siguranță. Pentru reparații sau înlocuirea componentelor, adresați-vă exclusiv service-ului autorizat sau producătorului.

Fișa produsului >>>

În această fișă veți găsi pe scurt informațiile esențiale despre produs: denumirea și modelul, principalele funcții, specificațiile tehnice, accesoriile incluse și recomandările de utilizare. Vă oferă o privire rapidă de ansamblu, astfel încât să cunoașteți imediat ce poate face produsul.

Producător

SAMUS®

Model

SMET301

Dimensiuni desfășurate (L x l x H; cm)

95x48x171 (±3.5)

Dimensiuni pliate (L x l x H; cm)

116x48x23 (±3.5)

Dimensiuni ambalaj (L x l x H; cm)

118 x 54 x 29

Capacitate maximă de încărcare

159 kg

Dimensiune roți față/spate

3 / 6 inch

Unghi de urcare

≤50°

Viteză de ridicare

Medie 40 trepte/min (±5%)

Controler

Viteză constantă

Motor

Motor cu perii, 120 W

Baterie

Baterie litiu 24 V / 13 Ah

Material șenilă

Cauciuc

Greutate netă produs

31 ± 2 kg

Fabricat în PRC

Nu gestionați alte anomalii, defecțiuni sau situații necorespunzătoare atunci când cauza deteriorării este necunoscută. Dacă manipularea necorespunzătoare poate provoca pericole, vă rugăm să contactați producătorul.

CURĂȚARE

Curățați scaunul electric pentru scări și componentele acestuia cu o cârpă curată sau o perie moale și apă caldă cu săpun. Clătiți cu apă caldă și lăsați să se usuce la aer.


Nu curățați folosind produse care conțin înălbitor sau fenol. Dacă este necesar, se poate utiliza o perie cu peri rigizi.



Avertizări:

1. Nu lăsați niciodată persoana transportată nesupravegheată în scaunul electric pentru scări și utilizați întotdeauna centurile de siguranță.
2. Evitați schimbarea rapidă a poziției, deoarece acest lucru poate duce la accidentarea persoanei transportate. Susțineți echipamentul în timpul ajustării mânerelor.
3. Întreținerea necorespunzătoare poate cauza accidente. Utilizați și întrețineți scaunul electric pentru scări doar în scopul descris în acest manual.

DENUMIRE COMPONENTE ȘI PREZENTARE PRODUS >>>

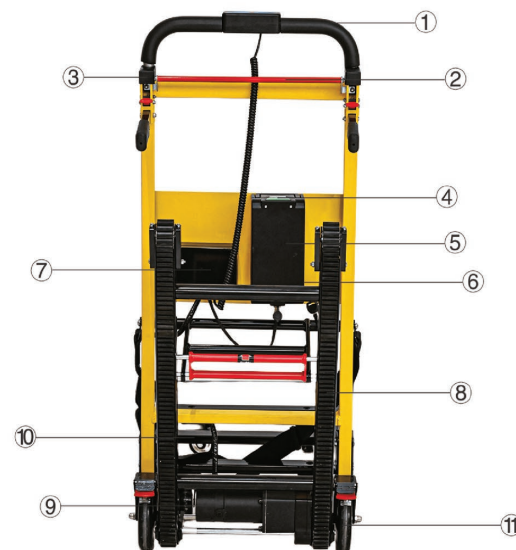

1. Panou de control
2. Tijă de reglare
3. Mâner
4. Indicator baterie
5. Baterie litiu
6. Buton de pornire/oprire
7. Placă de control (circuit electronic)
8. Structură șasiu
9. Motor
10. Platformă de încărcare pliabilă
11. Roată spate de 5 inch

Componentă structură: alcătuit din cadru de susținere, roți pivotante, picioare de bază, tijă de suspensie, ansamblu controler, centură de siguranță etc.

Domeniu de utilizare: utilizat de personal instruit pentru deplasarea și transportul bunurilor pe suprafețe plane sau pe scări (urcare și coborâre).

Utilizare recomandată: pentru scări drepte cu un unghi de înclinare mai mic de 50°.


Caracteristici produs: Este sigur, ușor de utilizat, eficient și poate fi pliat cu ușurință.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE »»»



INSTALAREA BATERIEI

Pliați căruciorul și așezați-l pe sol. Scoateți bateria și o aliniați cu locașul de montare de pe corpul principal.

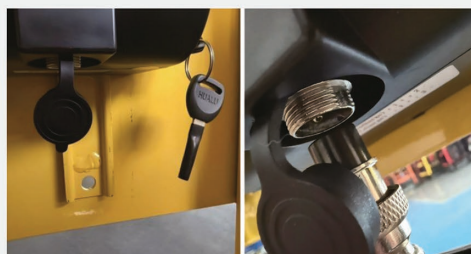

Introduceți bateria în locașul de montare de pe cărucior, conectați cablul de alimentare, apoi strângeți piulița.

VERIFICAREA ȘI ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Rotiți cheia în poziția ON. Apăsăți butonul alb.

Lumina verde indică faptul că bateria este încărcată.

- 1 indicator luminos = 30% baterie
- 2 indicatoare luminoase = 50% baterie
- 3 indicatoare luminoase = 100% baterie
- Lumină roșie indică faptul că bateria este sub 10%.



Dacă este necesară încărcarea, încărcăți bateria cu alimentarea oprită.

Introduceți cablul încărcătorului în portul de încărcare al bateriei și conectați-l la o sursă de alimentare pentru a finaliza încărcarea.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul încărcătorului și reconectați cablul de alimentare pentru utilizarea dispozitivului.

ÎNȚEȚINERE ȘI MENTENANȚĂ »»»

Efectuați întreținerea zilnică și verificările conform tabelului de mai jos. În cazul unor anomalii sau defecțiuni de cauză necunoscută, nu încercați să remediați problema pe cont propriu și contactați direct distribuitorul autorizat.

	Piesă	Domeniu de verificare	Măsuri în caz de defecțiuni
Sistem control electronic	Comutator pornire	Funcționare normală	Înlocuire
	Comutator schimbare sus/jos	Funcționare normală	Înlocuire
	Comutator frână parcare	Funcționare normală	Înlocuire
	Afișaj baterie	Funcționare normală	Înlocuire
	Centură	Fire rupte sau răsucite	Corectare și înlocuire
	Cutie control circuit	Deteriorare și pierdere cutie de joncțiune	Corectare și înlocuire
		Deteriorare priză	Înlocuire
Parte de rulare	Șenilă	Crăpături și uzură severă	Înlocuire
		Deformare	Reparație
		Dinți nealiniați	Reparație
	Motor	Zgomot anormal	Înlocuire
	Roată lanț	Deteriorare	Înlocuire
	Roată angrenaj	Deteriorare	Înlocuire
	Roți	Uzură și deteriorare	Înlocuire
Secțiune mănere	Suport anti-răsturnare	Mișcare lină	Reparație
Compartiment baterie	Carcasă baterie	Deteriorare	Corectare și înlocuire
	Celulă	Crăpare și deteriorare	Înlocuire
Încărcare	Lampă LED	Defect	Înlocuire
	Mufă	Defect	Înlocuire
	Distribuție	Rupere, crăpare	Corectare și înlocuire
Altele	Șuruburi	Slăbire, cădere	Strângere / montare

7. Nu deschideți și nu înlocuiți bateria pe cont propriu pentru a evita pericolele. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu reglementările privind deșeurile din țara/regiunea dumneavoastră.
8. Dacă produsul prezintă defecțiuni sau este deteriorat, contactați agentul local. Reparațiile trebuie efectuate doar de personal de întreținere autorizat.
9. Nu forțați utilizarea produsului dacă acesta este defect sau prezintă uzură severă.
10. Utilizați și depozitați produsul departe de surse de foc deschis.
11. Acest produs este destinat exclusiv utilizării de către persoane care au citit cu atenție manualul de utilizare și au primit instruire corespunzătoare!
12. Țineți sugarii, copiii și animalele de companie departe de produs pentru a evita pericolele.
13. La utilizarea produsului pentru urcarea scărilor, asigurați încărcătura cu centura de siguranță pentru a preveni răsturnarea acesteia spre stânga sau dreapta.
14. Operatorii ar trebui, de preferință, să fie bărbați cu vârsta sub 50 de ani. Persoanele vârstnice sau cele cu slăbiciuni fizice nu sunt autorizate să utilizeze acest produs.
15. Este extrem de periculos să urcați sau să coborâți scările în mod oblic – este interzis!
16. Operatorul nu trebuie să elibereze mânerul cu ambele mâini în niciun moment în timpul utilizării!
17. Apăsați ferm în jos pe mâner în timpul utilizării pentru a menține echilibrul general al echipamentului.
18. Dacă operatorul nu poate controla echipamentul de unul singur, este necesară prezența unui asistent în fața echipamentului pentru a menține echilibrul.
19. La începerea urcării scărilor, echipamentul se va înclina în sus – asigurați-vă că apăsați ferm pe mâner!
20. Acordați atenție părții din spate în timpul urcării și părții din față în timpul coborârii.
21. La coborâre, faceți o pauză pe primele două trepte pentru a permite șenilelor să se fixeze corect și pentru a menține echilibrul echipamentului.
22. În cazul unei opriri de urgență sau al unei pauze temporare în timpul urcării scărilor, asigurați-vă că șenilele sunt sprijinite simultan pe trei trepte, apoi opriți alimentarea de urgență.
23. În timpul coborârii, mențineți roțile din față cât mai departe de marginea treptelor. Ridicați roțile din față pentru a permite șenilelor să se sprijine pe trepte, susțineți mânerul cu ambele mâini pentru echilibru, apăsați butonul de coborâre și ajustați echipamentul astfel încât să rămână echilibrat în permanență.
24. La urcarea ultimei trepte, mențineți apăsat butonul de urcare cu mâna dreaptă și sprijiniți-vă de mâner cu mâna stângă pentru a ridica treptat echipamentul. După ce toate roțile sunt pe sol, îndepărtați imediat echipamentul de marginea treptei pentru a preveni alunecarea cauzată de pierderea controlului.
25. Nu părăsiți produsul în timpul utilizării, cu excepția situațiilor de urgență. Dacă greutatea încărcăturii depășește 80 kg, se recomandă prezența unui asistent suplimentar.
26. Pentru utilizare în siguranță și pentru prelungirea duratei de viață a produsului, efectuați întreținere zilnică și inspecții regulate. O întreținere corespunzătoare influențează semnificativ durata de viață a echipamentului.
27. Dacă apar vătămări corporale din cauza nerespectării instrucțiunilor de către utilizator (și nu din cauza unei defecțiuni mecanice a produsului), utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate.


PREGĂTIREA ECHIPAMENTULUI PENTRU UTILIZARE

1. Desfășurarea și plierea cadrului



Slăbiți butoanele de pe ambele părți ale bazei cadrului principal, apoi cadrul poate fi desfăcut (sau pliat).

3. Blocarea și deblocarea roții

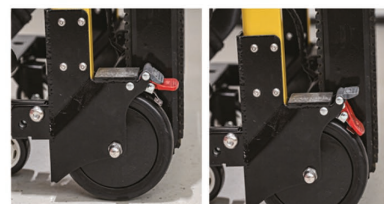

Apăsați butonul roșu pentru a activa frâna; apăsați butonul gri pentru a elibera frâna.

5. Reglarea înălțimii tijei spătarului



Apăsați în jos bara transversală roșie în timp ce ridicați sau coborâți bara spătarului pentru a ajusta înălțimea. Sunt disponibile trei niveluri de reglaj.

2. Extinderea și retragerea brațului de sprijin



Ridicați suportul din spate în sus până când se blochează în locaș pentru a-l fixa. Mențineți apăsat butonul roșu în timp ce ce împingeți suportul în jos pentru a-l plia.

4. Deschiderea și plierea cadrului



Apăsați bara transversală roșie pentru a deschide sau a plia cadrul căruciorului.

6. Diagramă controler și descriere butoane



Diagramă controler

POWER – Buton pornire/oprire controler

UP – Apăsare lungă pentru urcare

DOWN – Apăsare lungă pentru coborâre

Rotiți cheia în poziția ON pentru a porni alimentarea bateriei.

Apoi apăsați butonul roșu de pe panoul de control pentru a activa controlerul.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA LA URCAREA SCĂRILOR



- Desfaceți dispozitivul electric de transport conform poziției din diagramă, asigurați-vă că bateria este pornită și reglați tija de tracțiune la o înălțime adecvată.
- Ajustați poziția dispozitivului, aliniați șenila vertical și central cu marginea treptei. Când roata din spate se află la 30–40 cm de scări:
 - Pășiți cu piciorul stâng pe a doua treaptă;
 - Apăsați cu piciorul drept pe bara transversală a șenilei;
 - În același timp trageți tija spătarului spre interior până când șenila atinge scările.
- Operatorul ține tija spătarului cu ambele mâini, ridică ușor dispozitivul pentru a-l menține echilibrat și, în același timp, apasă și menține apăsat butonul UP. Operatorul urcă sincronizat cu dispozitivul electric.
- Dacă este necesară oprirea în timpul urcării, eliberați butonul UP.
 - **Notă:** Șenila trebuie să fie în contact cu cel puțin 3 trepte în același timp înainte de a elibera dispozitivul.
- Când ajungeți la penultima treaptă, trageți tija spătarului cu ambele mâini într-o poziție adecvată (aproximativ la nivelul pieptului operatorului) și continuați să apăsați și să mențineți apăsat butonul UP.
- Așteptați până când roțile din față ale dispozitivului ajung pe platformă înainte de a redresa echipamentul. Eliberați butonul UP, apăsați cu piciorul drept pe bara transversală a șenilei și împingeți ușor tija spătarului înainte până când roțile din față ajung complet pe suprafața plană.



- În timpul coborârii, apăsați ușor în jos tija spătarului cu ambele mâini pentru a menține echilibrul dispozitivului și a evita balansarea. Dacă trebuie să opriți pe parcurs, eliberați butonul DOWN.
 - **Notă:** Șenila trebuie să fie în contact cu cel puțin 3 trepte în același timp înainte de a elibera dispozitivul.
- Când roțile din spate ating suprafața palierului, eliberați butonul DOWN și ridicați ușor dispozitivul până când roțile din față ating solul.

Notă: Diagrama schematică din text nu include reprezentarea pasagerului.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII »»»

1. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual, să urmați instrucțiunile personalului tehnic al distribuitorului și să exersați utilizarea echipamentului sub îndrumarea acestuia. Utilizarea independentă a produsului este permisă doar după ce personalul tehnic confirmă că operarea este corectă.
2. Greutatea maximă admisă pentru acest produs este de 159 kg. Nu utilizați produsul cu o sarcină mai mare pentru a evita pericolele.




scară spirală



scară curbată



scară cu un unghi mai mare de 50°

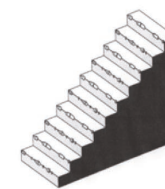

scară cu suprafețe denivelate și neregulate

3. Acest produs nu trebuie utilizat pe scări în spirală, scări curbe, scări cu un unghi mai mare de 50° sau pe pante abrupte, nici pe scări cu suprafețe rugoase sau denivelate. Nu utilizați produsul pe trepte alunecoase din cauza uleiului, gheții, umezelii sau a altor factori.
4. Înainte de utilizare, efectuați verificările de siguranță necesare (de exemplu: șenilele, nivelul bateriei, îmbinările tuturor componentelor etc.).
5. Utilizați bateria originală și încărcați-o într-un mediu uscat.
6. Bateria acestui produs este reutilizabilă. Dacă este necesară înlocuirea, contactați personalul producătorului pentru înlocuire profesională.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA LA COBORÂREA SCĂRILOR

- Aduceți dispozitivul electric de transport la intrarea scărilor, cu roțile din față poziționate chiar la margine.
- Călcați cu piciorul drept pe tubul orizontal al șenilei pentru a desfășura șenila. Trageți spătarul înapoi cu ambele mâini pentru a înclina dispozitivul la un unghi adecvat, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul DOWN.
- Permiteți dispozitivului să coboare lent de-a lungul marginii primei trepte și înclinați-l în funcție de unghiul scărilor.
- Înclinați treptat dispozitivul până când șenila este aliniată cu unghiul scărilor.

